



# **BERCE**



< 15 MINUTES



**3 PERSONNES** 



#### **DESCRIPTION COMMERCIALE**

Le but de la BERCE de décontamination UTILIS est de décontaminer les victimes à proximité des zones sinistrées (accident chimique, biologique ou nucléaire) dans le but de limiter la propagation de la contamination au plus vite.

Elle est destinée aux services d'urgence, dans le cadre d'un plan d'urgence, pour des missions de durée limitée.

Hors utilisation, le stockage est aisé et nécessite peu d'entretien.

#### **DESCRIPTION TECHNIQUE**

#### DESCRIPTION

Container sur châssis type NF R17-108 classe 2 comprenant : 1 compartiment douche (en utilisation) ou un compartiment de stockage (en mode stockage) - 2 compartiments techniques comprenant : 1 groupe électrogène, 1 système de réchauffeur d'eau, 1 chauffage d'air Diesel, des étagères et boîtes pour le rangement des petits équipements


#### OPTIONS

Système de rails avec brancards pour une seconde ligne pour personnes invalides - 1 tente pour la gestion de l'accueil connectable à l'entrée - 1 tente connectable à la sortie pour le contrôle et l'orientation des personnes traitées



## DÉPLOIEMENT RAPIDE AVEC ÉQUIPEMENT INTÉGRÉ POUR UN FONCTIONNEMENT **RAPIDE**

#### **PERFORMANCES**

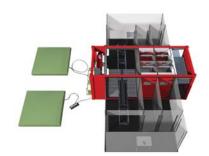

- Facile à déployer sans nécessité de porter des charges lourdes
- Poids: 5000 kg Dimensions de stockage : 6613 x 2549 x 2738 mm (L

Dimensions déployée: 7400 x 8500 x 2800 mm (L x l

XH

- Température en utilisation : 0°C à + 49°C
- Capacité : 80 personnes par heure en respectant les procédures de déshabillage
- Gestion du flux d'air : 2500 m3/h
- Extraction des vapeurs dans le compartiment douche

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES EN UTILISATION



- Zone de déshabillage
- Zone de douche divisée en 4 lignes de 2 douches chacune
- Zone de séchage / rhabillage
- Différentes configurations possibles :
  - 2 lignes pour personnes valides + 1 ligne pour personnes invalides
  - 4 lignes pour personnes valides



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY — FRANCE

www.utilis-international.com















